



Har du bytt router eller behöver koppla upp din SolarEdge växelriktare igen så följ dessa steg:


1. Öppna appen mySolarEdge och tryck på "Inverter Communication".

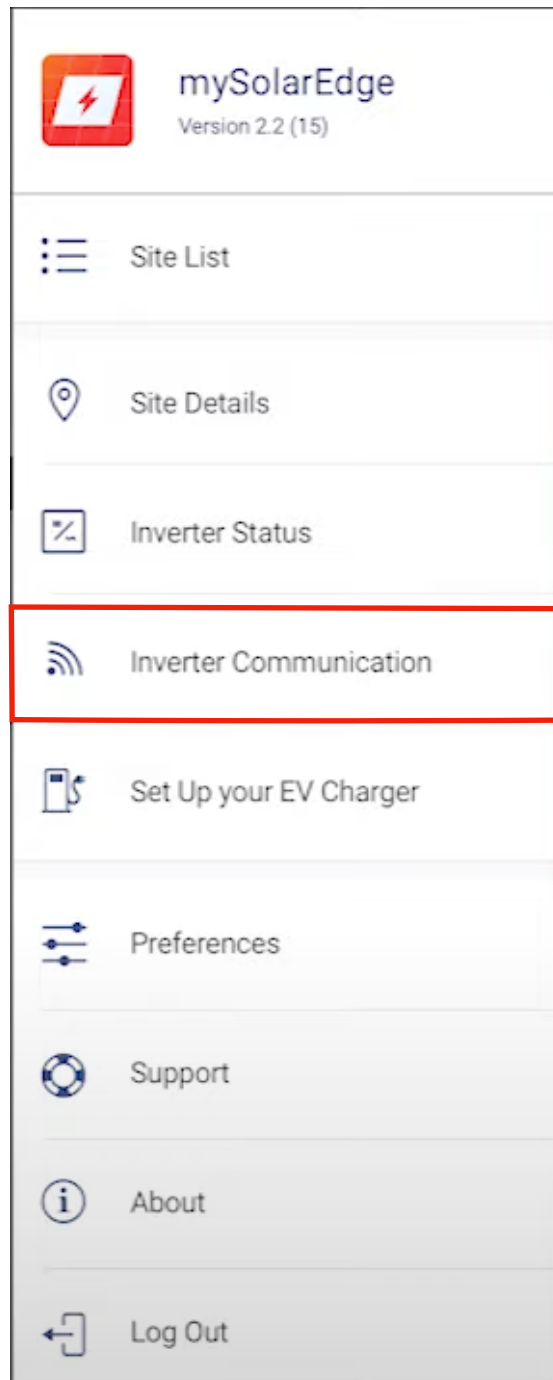


2. Anslut dig till din växelriktare genom att scanna QR-koden på höger sida av växelriktaren.

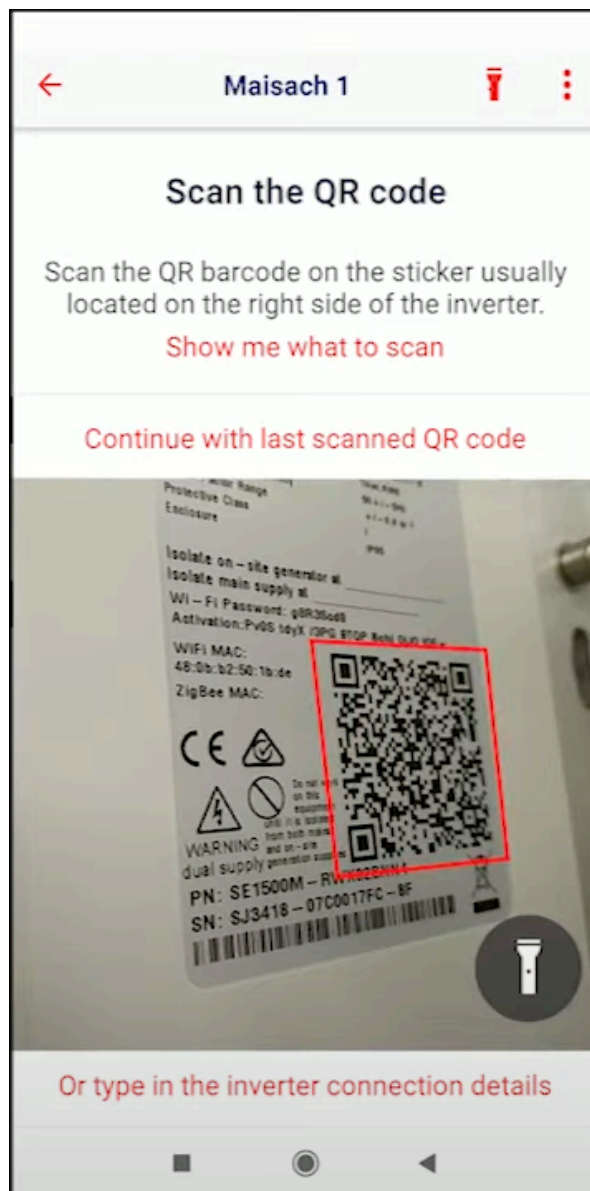

3. Dra DC-Brytaren till Läge "P" och släpp.

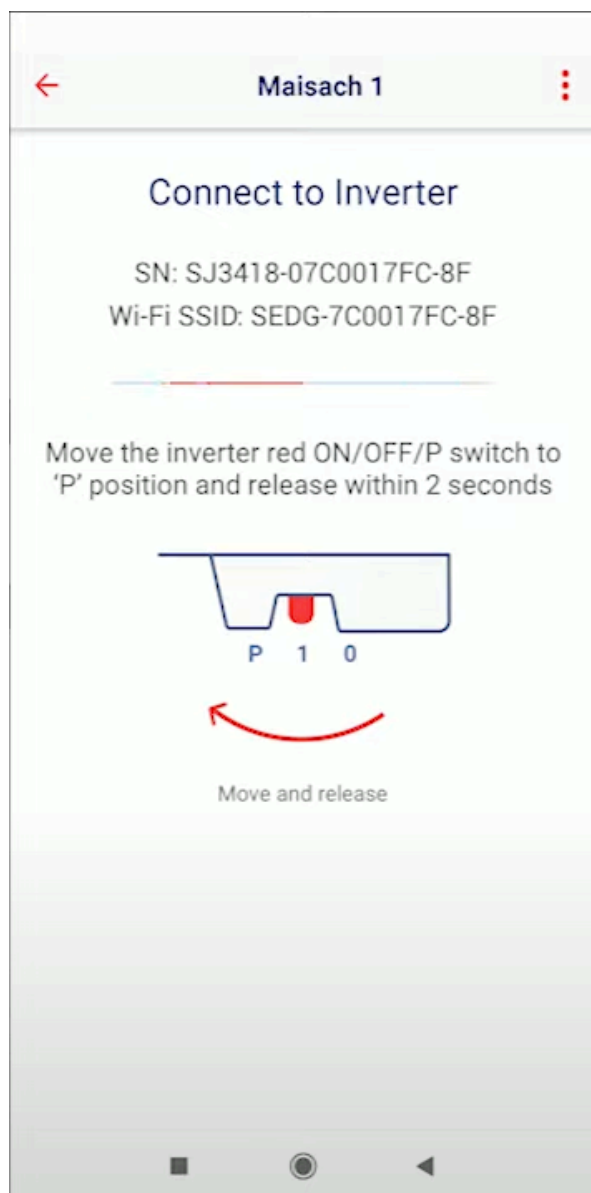

4. Tryck därefter på "Configure" i appen.

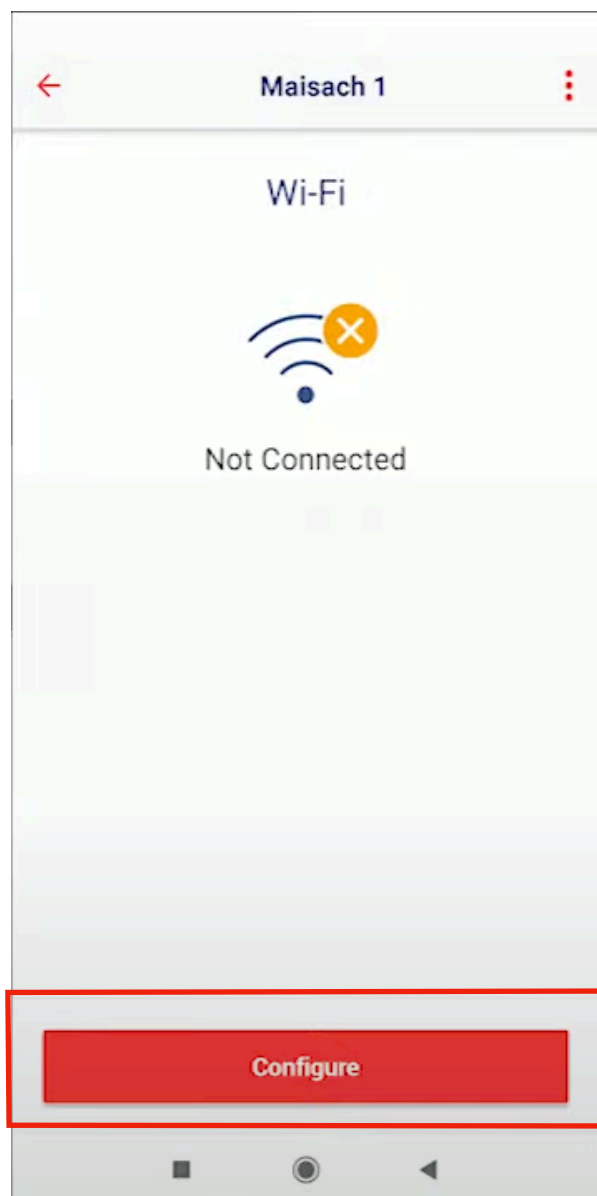

5.Välj ditt nätverk och skriv sedan in ditt lösenord

